


# **LISTA DE REPUESTOS: - BOMBA DE AGUA A GASOLINA -PROFESIONAL**




**MODELO: BON-P-WP3.0-196**

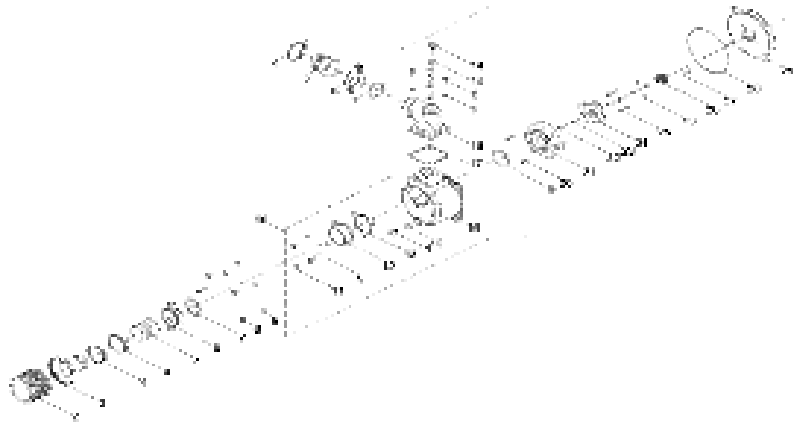

No.	BOHNOEFFER CODIGO	DESCRIPTION IN ENGLISH	DESCRIPCION EN ESPANOL
1	BONWP3.0-196-P01	Water Pump	Bomba de agua
2	BONWP3.0-196-P02	Water Filter Shield	Escudo de filtro de agua
3	BONWP3.0-196-P03	Water Filter	Filtro de agua
4	BONWP3.0-196-P04	Clamp	Abrazadera
5	BONWP3.0-196-P05	Joint	Articulación
6	BONWP3.0-196-P06	Pipe Joint	Unión de tuberías
7	BONWP3.0-196-P07	Gasket	Empaquetadura
8	BONWP3.0-196-P08	Bolt, M10×25	Perno, M10×25
9	BONWP3.0-196-P09	Washer, φ10	Arandela, φ10
10	BONWP3.0-196-P10	Water Pump	Bomba de agua
11	BONWP3.0-196-P11	Bolt, M10×20	Perno, M10×20
12	BONWP3.0-196-P12	Inlet Joint	Junta de entrada

13	BONWP3.0-196-P13	Rubber Washer	Lavadora de caucho
14	BONWP3.0-196-P14	Plug	Enchufe
15	BONWP3.0-196-P15	Washer	Lavadora
16	BONWP3.0-196-P16	Pump Case	Caja de la bomba
17	BONWP3.0-196-P17	Rubber Washer	Lavadora de caucho
18	BONWP3.0-196-P18	Outlet Joint	Junta de salida
19	BONWP3.0-196-P19	O-Ring	junta tórica
20	BONWP3.0-196-P20	Screw	Tornillo
21	BONWP3.0-196-P21	Volute Cover	Cubierta de voluta
22	BONWP3.0-196-P22	Bolt, M8×35	Perno, M8×35
23	BONWP3.0-196-P23	Washer, $\phi 8 \times 1.5 \times \phi 16$	Arandela, $\phi 8 \times 1.5 \times \phi 16$
24	BONWP3.0-196-P24	Impeller	Impulso
25	BONWP3.0-196-P25	Bolt, M8×55	Perno, M8×55
26	BONWP3.0-196-P26	Seal	Foca
27	BONWP3.0-196-P27	Key, 5×5×12	Clave, 5×5×12
28	BONWP3.0-196-P28	Washer	Lavadora
29	BONWP3.0-196-P29	Side Cover	Cubierta lateral
30	BONWP3.0-196-P30	Bolt, M8×32	Perno, M8×32
31	BONWP3.0-196-P31	Nut, M8	Tuerca, M8
32	BONWP3.0-196-P32	Engine	Motor

33	BONWP3.0-196-P33	Frame	Marco
34	BONWP3.0-196-P34	Nut, M6	Tuerca, M6
35	BONWP3.0-196-P35	Damping Pad	Almohadilla amortiguadora
36	BONWP3.0-196-P36	Screw, M6×12	Tornillo, M6×12

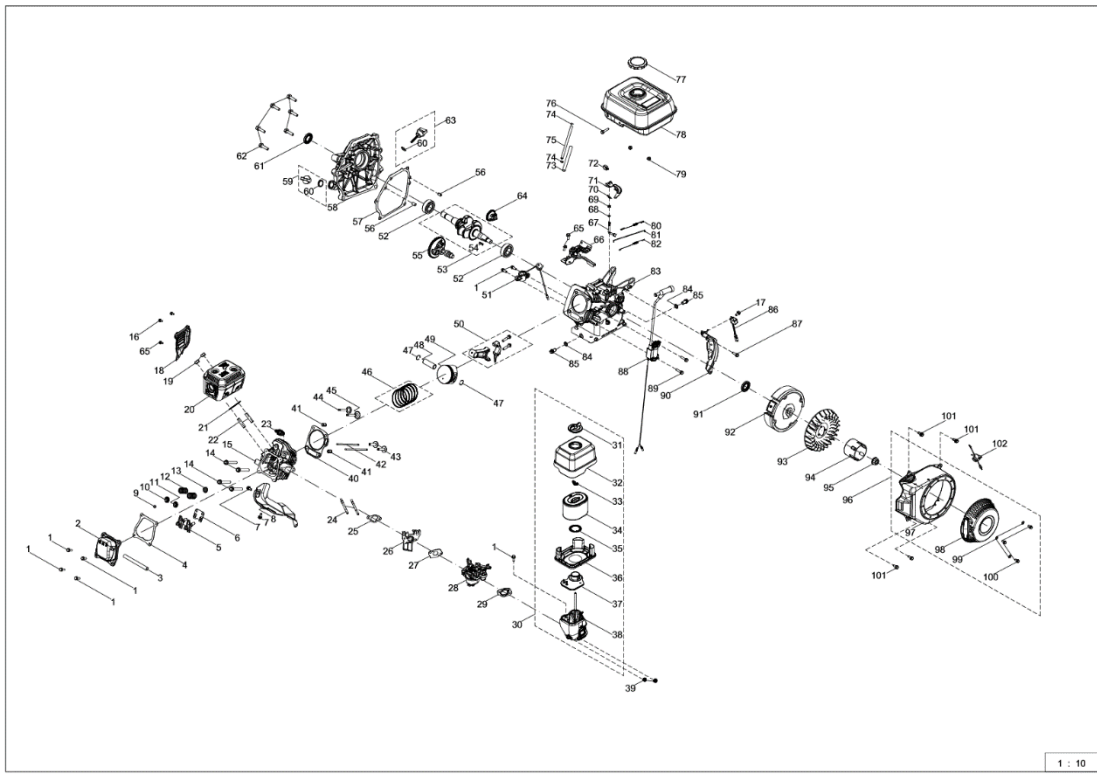

No.	BOHNOEFFER CODIGO	DESCRIPTION IN ENGLISH	DESCRIPCION EN ESPANOL
1	BONWP3.0-196-E01	Bolt, M6×16	Perno, M6×16
2	BONWP3.0-196-E02	Valve Cover	Tapa de la válvula
3	BONWP3.0-196-E03	Breather Hose	Manguera de respiradero
4	BONWP3.0-196-E04	Gasket, Valve Cover	Junta, tapa de válvula
5	BONWP3.0-196-E05	Rocker Arm Assembly	Conjunto de balancín
6	BONWP3.0-196-E06	Rocker Arm Base	Base de balancín
7	BONWP3.0-196-E07	Bolt, M6×10	Perno, M6×10
8	BONWP3.0-196-E08	Shroud	Sudario
9	BONWP3.0-196-E09	Valve Adjust Cap, Exhaust	Tapa de ajuste de válvula, escape
10	BONWP3.0-196-E10	Valve Spring Seat	Asiento de resorte de válvula
11	BONWP3.0-196-E11	Valve Spring Seat	Asiento de resorte de válvula
12	BONWP3.0-196-E12	Valve Spring	Resorte de válvula
13	BONWP3.0-196-E13	Intake Valve Seal	Sello de válvula de admisión
14	BONWP3.0-196-E14	Bolt, M8×65	Perno, M8×65

15	BONWP3.0-196-E15	Cylinder Head	Cabeza de cilindro
16	BONWP3.0-196-E16	Bolt, M5×10	Perno, M5×10
17	BONWP3.0-196-E17	Bolt, M6×12	Perno, M6×12
18	BONWP3.0-196-E18	Exhaust Pipe Guard	Protector de tubo de escape
19	BONWP3.0-196-E19	Nut, M8	Tuerca, M8
20	BONWP3.0-196-E20	Muffler	Silenciador
21	BONWP3.0-196-E21	Gasket, Muffler	junta, silenciador
22	BONWP3.0-196-E22	Stud, M8×34	Espárrago, M8×34
23	BONWP3.0-196-E23	Spark Plug	Bujía
24	BONWP3.0-196-E24	Stud, M6×110	Espárrago, M6×110
25	BONWP3.0-196-E25	Gasket, Carburetor Insulator	Junta, Aislante De Carburador
26	BONWP3.0-196-E26	Insulator	Aislante
27	BONWP3.0-196-E27	Gasket, Carburetor	Junta, Carburador
28	BONWP3.0-196-E28	Carburetor	Carburador
29	BONWP3.0-196-E29	Gasket, Carburetor	Junta, Carburador
30	BONWP3.0-196-E30	Air Filter Assembly	Conjunto de filtro de aire
31	BONWP3.0-196-E31	Air Filter Cover	Cubierta del filtro de aire
32	BONWP3.0-196-E32	Air Filter Cover	Cubierta del filtro de aire
33	BONWP3.0-196-E33	Butterfly Nut	Tuerca de mariposa
34	BONWP3.0-196-E34	Air Filter Element	Elemento de filtro de aire
35	BONWP3.0-196-E35	Gasket, Air Filter	junta, filtro de aire
36	BONWP3.0-196-E36	Air Filter Lower Cover	Cubierta inferior del filtro de aire
37	BONWP3.0-196-E37	Muffler Sheet	Hoja de silenciador
38	BONWP3.0-196-E38	Air Filter Base Assembly	Ensamblaje de la base del filtro de aire
39	BONWP3.0-196-E39	Nut, M6	Tuerca, M6
40	BONWP3.0-196-E40	Gasket, Cylinder Head	Culata Junta
41	BONWP3.0-196-E41	Pin, φ10×16	Pasador, φ10×16
42	BONWP3.0-196-E42	Push Rod	Varilla de empuje
43	BONWP3.0-196-E43	Tappet	Alzaválvulas

44	BONWP3.0-196-E44	Exhaust Valve	Válvula de escape
45	BONWP3.0-196-E45	Intake Vavle	válvula de admisión
46	BONWP3.0-196-E46	Piston Ring Set	Juego de anillos de pistón
47	BONWP3.0-196-E47	Circlip	anillo de seguridad
48	BONWP3.0-196-E48	Piston Pin	Pasador del pistón
49	BONWP3.0-196-E49	Piston	Pistón
50	BONWP3.0-196-E50	Connecting Rod Assembly	Conjunto de biela
51	BONWP3.0-196-E51	Oil Sensor	sensor de aceite
52	BONWP3.0-196-E52	Bearing, 6205	Cojinete, 6205
53	BONWP3.0-196-E53	Crankshaft	Cigüeñal
54	BONWP3.0-196-E54	Woodruff Key	Clave de aspérula
55	BONWP3.0-196-E55	Camshaft	Árbol de levas
56	BONWP3.0-196-E56	Pin, $\phi 8 \times 14$	Clavija, $\phi 8 \times 14$
57	BONWP3.0-196-E57	Gasket, Crankcase	Junta, Cáster
58	BONWP3.0-196-E58	Crankcase Cover	Cubierta del cárter
59	BONWP3.0-196-E59	Oil Plug	Tapón de aceite
60	BONWP3.0-196-E60	O-Ring, $\phi 15.8 \times 2.5$	Junta tórica, $\phi 15,8 \times 2,5$
61	BONWP3.0-196-E61	Oil Seal, $\phi 25 \times \phi 41.25 \times 6$	Sello de aceite, $\phi 25 \times \phi 41.25 \times 6$
62	BONWP3.0-196-E62	Bolt, M8 $\times$ 32	Perno, M8 $\times$ 32
63	BONWP3.0-196-E63	Dipstick	Varilla graduada
64	BONWP3.0-196-E64	Governor Gear	Engranaje del gobernador
65	BONWP3.0-196-E65	Bolt, M6 $\times$ 12	Perno, M6 $\times$ 12
66	BONWP3.0-196-E66	Governor Gear Bracket Assembly	Montaje del soporte del engranaje del gobernador
67	BONWP3.0-196-E67	Governor Gear Shaft	Eje de engranaje del gobernador
68	BONWP3.0-196-E68	O-Ring, $\phi 5.2 \times 1.9$	Junta tórica, $\phi 5,2 \times 1,9$
69	BONWP3.0-196-E69	Oil Seal, $\phi 6 \times \phi 11 \times 4$	Sello de aceite, $\phi 6 \times \phi 11 \times 4$
70	BONWP3.0-196-E70	Cotter Pin	pasador de chaveta
71	BONWP3.0-196-E71	Governor Lever	Palanca del gobernador
72	BONWP3.0-196-E72	Clip	Acortar

73	BONWP3.0-196-E73	Fuel Hose Jacket	Chaqueta de manguera de combustible
74	BONWP3.0-196-E74	Clamp	Abrazadera
75	BONWP3.0-196-E75	Fuel Hose, $\phi 4 \times \phi 8 \times 155$	Manguera de combustible, $\phi 4 \times \phi 8 \times 155$
76	BONWP3.0-196-E76	Bolt, M6x28	Perno, M6x28
77	BONWP3.0-196-E77	Fuel Cap	Tapa del combustible
78	BONWP3.0-196-E78	Fuel Tank	Depósito de combustible
79	BONWP3.0-196-E79	Nut, M6	Tuerca, M6
80	BONWP3.0-196-E80	Governor Spring	primavera del gobernador
81	BONWP3.0-196-E81	Throttle Linkage	Enlace del acelerador
82	BONWP3.0-196-E82	Idle Spring	Primavera ociosa
83	BONWP3.0-196-E83	Crankcase	Caja del cigüeñal
84	BONWP3.0-196-E84	Washer, $\phi 10 \times 1.5 \times \phi 16$	Arandela, $\phi 10 \times 1.5 \times \phi 16$
85	BONWP3.0-196-E85	Earth Bolt	Perno de tierra
86	BONWP3.0-196-E86	Oil Sensor	sensor de aceite
87	BONWP3.0-196-E87	Bolt, M6x20	Perno, M6x20
88	BONWP3.0-196-E88	Ignition Module	Módulo de ignición
89	BONWP3.0-196-E89	Bolt, M6x25	Perno, M6x25
90	BONWP3.0-196-E90	Lower Shield	Escudo inferior
91	BONWP3.0-196-E91	Oil Seal, $\phi 25 \times \phi 41.25 \times 6$	Sello de aceite, $\phi 25 \times \phi 41.25 \times 6$
92	BONWP3.0-196-E92	Flywheel	Volante
93	BONWP3.0-196-E93	Cooling Fan	Ventilador
94	BONWP3.0-196-E94	Starter Cup	Copa de inicio
95	BONWP3.0-196-E95	Nut, M14x1.5	Tuerca, M14x1.5
96	BONWP3.0-196-E96	Recoil Starter	Arrancador de retroceso
97	BONWP3.0-196-E97	Blower Housing	Carcasa del soplador
98	BONWP3.0-196-E98	Recoil Starter	Arrancador de retroceso
99	BONWP3.0-196-E99	Washer, $\phi 6$	Arandela, $\phi 6$
100	BONWP3.0-196-E100	Bolt, M6x10	Perno, M6x10
101	BONWP3.0-196-E101	Bolt, M6x14	Perno, M6x14



102	BONWP3.0-196- E102	Stop Switch	Interruptor de parada
-----	-----------------------	-------------	--------------------------